



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR DE VIDEO C/USB
SX-5693DU**



ESTIMADO CLIENTE





Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

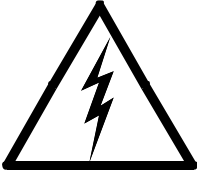CONEXIONES DE AUDIO	3
CONEXIONES DE VIDEO	3
CONTROL REMOTO	4
PREPARACIÓN DEL REPRODUCTOR	5
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	5
CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	5
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO	6
REPRODUCCIÓN DE CD Y VCD	7
REPRODUCCIÓN DE MP3, WMA Y JPG	7
REPRODUCCIÓN DE MP4	7
OPERACIÓN BÁSICA	8
COPIADO DE DISCOS Y USB	9
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
ESPECIFICACIONES	11
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	11

	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">PRECAUCIÓN</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA</div>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com


NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CONEXIONES DE AUDIO

Conexión de Audio Análogo Estéreo

Conectar las salidas de audio mezcla izquierda (ML) y la mezcla derecha (MR) del reproductor con las entradas de audio derecho e izquierdo del televisor o monitor. Tenga en cuenta los colores de los conectores. Si la función MIX OUT no está disponible en su reproductor, conecte el cable de audio estéreo a la salida de audio frontal izquierdo (FL) y frontal derecho (FR) del reproductor. Las conexiones de audio análogo también se pueden hacer a un receptor AV o un amplificador.

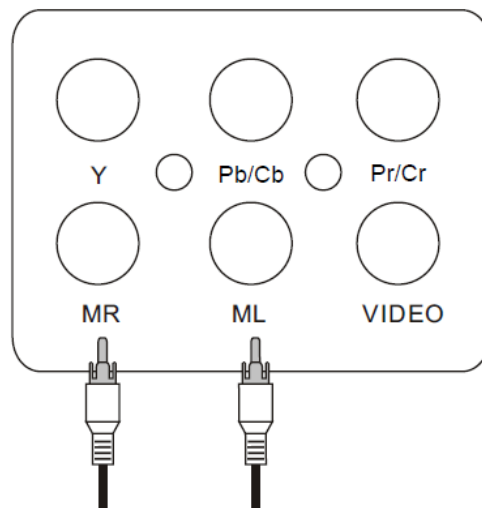


CONEXIONES DE VIDEO

Conexión de Video Compuesto


Conecte la salida de video compuesto en el reproductor a la entrada de video compuesto en su televisor estándar o monitor utilizando el cable amarillo que se suministra.

Conexión de Video Componente

Si usted tiene un televisor o un monitor con entrada de Vídeo Componente sugerimos que utilice esta conexión para generar una imagen de vídeo de mayor calidad. Conecte las salidas de vídeo componente del reproductor con las entradas de vídeo componente del televisor o monitor. Nota: los cables de Video Componente no están incluidos en este paquete.

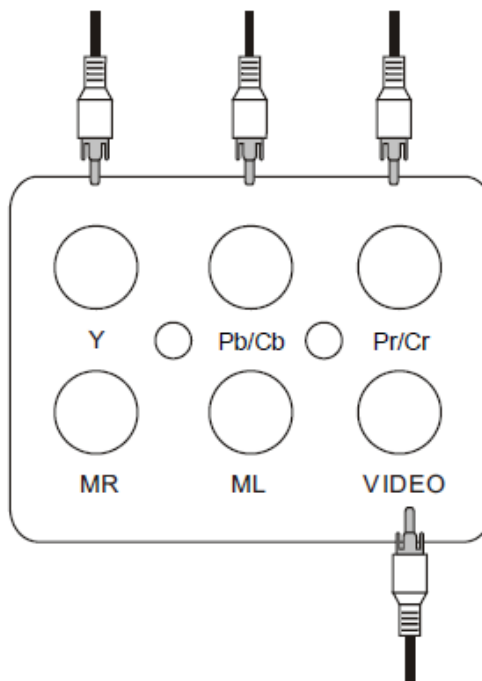

CONTROL REMOTO

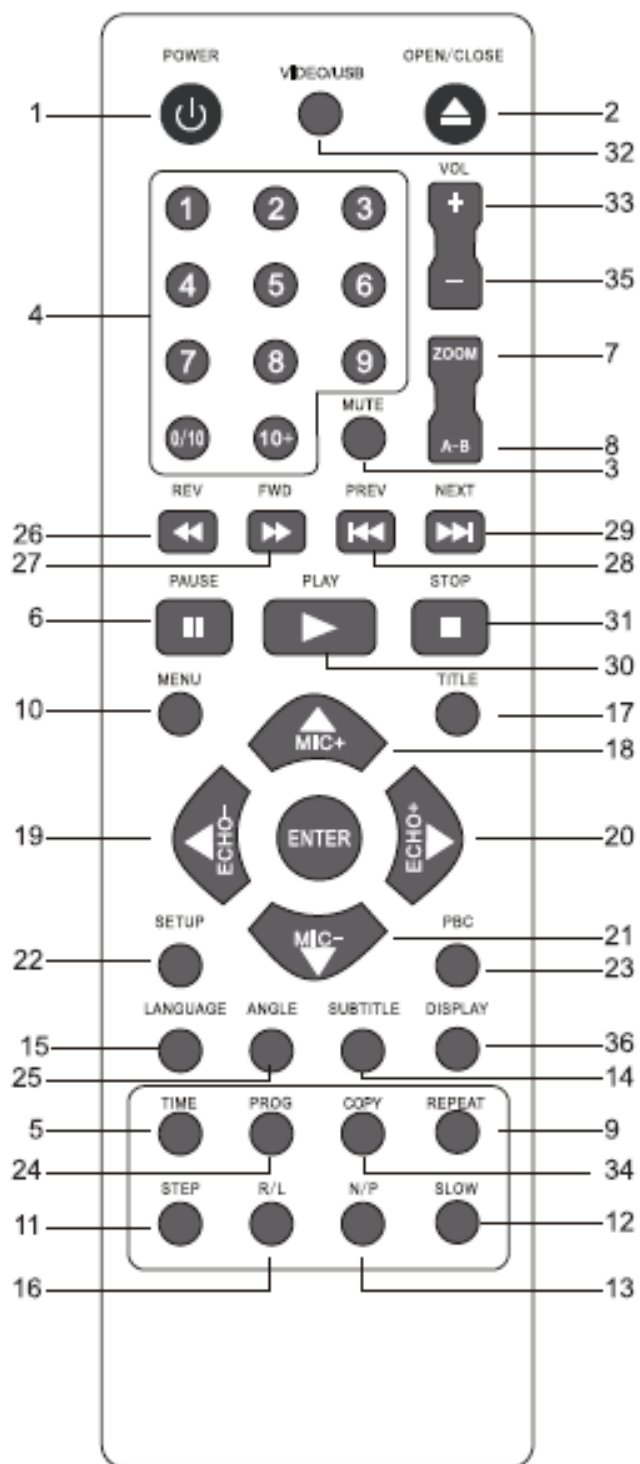

1. Encender
2. Abrir/Cerrar
3. Silenciador
4. Botones numéricos
5. Tiempo
6. Pausa
7. Zoom
8. A-B
9. Repetición
10. Menú
11. Cuadro a cuadro
12. Cámara lenta
13. N/P
14. Subtítulos
15. Idioma
16. R/L
17. Título
18. Arriba/Micrófono +
19. Izquierda/Eco-
20. Derecha/Eco+
21. Abajo/Mic-
22. Configuración
23. PBC
24. Programación
25. Ángulo
26. Retroceder
27. Adelantar
28. Anterior
29. Siguiente
30. Play
31. Detener
32. Video/USB
33. Volumen+
34. Copiar
35. Volumen-
36. Mostrar

Nota: No utilice baterías alcalinas con el control remoto, para evitar daños en las partes internas. Las baterías no deben exponerse a los rayos directos del sol ni se deben quemar.

PREPARACIÓN DEL REPRODUCTOR

Presione el botón Configuración en el control remoto para abrir el menú de configuración. Utilice los botones Derecha e Izquierda para seleccionar un menú y los botones Arriba y abajo para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo. En el menú inferior utilice también los botones Derecha e Izquierda para seleccionar la configuración preferida, luego presione Enter para confirmar la selección. Usted puede salir del menú presionando nuevamente el botón Configuración.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

SISTEMA DE TV

Establece la salida del sistema de color de la unidad para encajar con el sistema de color de su televisor o monitor. Seleccione NTSC, PAL60, PAL o AUTO según las características de su televisor.

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA

Activa la función para que cuando un disco se coloque se reproduzca automáticamente o no.

TIPO DE TELEVISOR

Establece la relación de aspecto, es decir, el ancho y el alto de la imagen de su televisor. La imagen convencional es 4:3; la proporción de pantalla ancha es 16:9.

4:3 PS (Pan & Scan): Esta modalidad corta ambos lados de la imagen para utilizar todo el tamaño del monitor o el televisor.

4:3 LB (Buzón): Esta modalidad coloca barras de color negro en la parte superior e inferior de la imagen para proporcionar una sensación de pantalla ancha en un televisor estándar.

16:9 (Pantalla Ancha): Esta modalidad brinda una presentación de pantalla completa en un televisor o monitor de pantalla ancha.

CONTRASEÑA

Esta función le permite establecer un bloqueo de padres del reproductor para evitar el acceso no autorizado a videos que considere que no son aptos para sus hijos. Observe la funda del disco y la documentación que lo acompaña para observar si existe algún tipo de bloqueo de padres en particular. Al cambiar la clasificación debe ingresar la contraseña.

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Utilice esta función para reestablecer la configuración original de fábrica del producto.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

IDIOMA OSD

Para establecer el idioma en pantalla, que se refiere al idioma utilizado por el reproductor en los menús y en los mensajes en pantalla durante las operaciones básicas.

IDIOMA DE AUDIO

Seleccione el idioma de audio de la reproducción. También puede cambiar el idioma de audio durante la reproducción presionando el botón Idioma en el control remoto varias veces. Esto no afectará la configuración del idioma de audio por defecto.

IDIOMA DE SUBTÍTULOS

Para seleccionar el idioma de subtítulos que se va a reproducir. También puede cambiar el idioma de los subtítulos durante la reproducción o puede cancelarlos por completo utilizando el botón Subtítulos varias veces.

IDIOMA DE MENÚ

Para seleccionar el idioma de menú que empatará con uno de los idiomas de menú contenidos en el disco.

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

- Presione el botón de encendido para activar el reproductor.
- Utilice el botón Abrir/Cerrar para abrir la bandeja del disco.
- Coloque un disco boca arriba en la bandeja del disco.
- Presione el botón Abrir/Cerrar para cerrar la bandeja del disco.
- La unidad reconocerá automáticamente el formato del disco que se está colocando y lo reproducirá de forma automática. Algunos discos pueden no ser reproducidos de forma automática. En ese caso presione el botón Play o Enter para comenzar con la reproducción.
- Dependiendo del disco, se puede desplegar un menú en pantalla. Seleccione el ítem en el menú que desea ver utilizando las flechas en el control remoto y presione Enter para comenzar.
- La mayoría de las películas en vídeo contienen información adicional a la cual se puede tener acceso por medio del menú grabado en el disco.

Para mostrar el menú de la raíz durante la reproducción, presione el botón Menú. Este menú contiene las características especiales y la información adicional grabada en el disco. Algunos vídeos están grabados con múltiples títulos. Presione el botón Título para ver los títulos que se encuentran en el disco. Seleccione el título que desea ver y presione Enter. Cada título puede estar grabado con menús. Presione el botón Menú para mostrar los menús grabados en el título seleccionado.

Durante la reproducción, usted puede cambiar el idioma de la salida de audio presionando el botón Idioma. El disco puede estar grabado en varios idiomas. También puede seleccionar el idioma de los subtítulos grabados en el disco con el botón Subtítulo. Algunos vídeos están grabados con varias cámaras al mismo tiempo desde diferentes ángulos. Presione el botón Ángulo para observar la misma escena desde diferentes ángulos.

Durante la reproducción es posible escanear la imagen hacia delante o hacia atrás con las diferentes opciones de velocidad, utilizando los botones Adelantar y Retroceder varias veces. También puede cambiar de capítulos hacia adelante o hacia atrás utilizando los botones Anterior y Siguiente.

Si presiona el botón Detener durante la reproducción, aun así puede reanudar la reproducción en el lugar donde se detuvo al presionar nuevamente el botón Play. Si presiona el botón Detener 2 veces, la unidad se detendrá por completo y no recordará el punto donde se detuvo, sino que se reproducirá desde el comienzo.

REPRODUCCIÓN DE CD Y VCD

Durante la reproducción normal, presione el botón Siguiente para comenzar la reproducción al comienzo de la pista siguiente guardada en el disco excepto cuando llegue a la última pista. Presione el botón Anterior para regresar al comienzo de la pista anterior, excepto cuando esté en la primera pista. También puede buscar o escanear utilizando los botones Adelantar y Retroceder. Utilice estos botones varias veces para variar la velocidad y para volver al modo normal. Durante la búsqueda, presione el botón Play para volver a modo normal.

Durante la reproducción de VCDs con Control de Reproducción, presione el botón PBC para mostrar la pantalla del menú del disco. Los VCDs de karaoke usualmente tienen 2 páginas de menú. Presione los botones Anterior y Siguiente para ver la otra página del menú en pantalla. Para seleccionar una canción que desea reproducir, presione el número correspondiente del título de la canción guardada en el disco y comenzará a reproducirse.

Durante la reproducción de VCDs de Karaoke, presione el botón L/R repetidamente para cancelar la guía vocal grabada en los discos y así poder cantar sobre la música. La función L/R también se utiliza para VCDs guardados con dos idiomas de audio distintos. Presione el botón repetidamente para seleccionar el idioma de salida de audio deseado.

REPRODUCCIÓN DE MP3, WMA Y JPG

Coloque el disco en la bandeja y el reproductor detectará el formato del disco y comenzará la reproducción de forma automática. Mostrará el contenido del disco de forma alfabética. Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar un archivo y presione Enter para iniciar la reproducción del archivo seleccionado. Cuando el disco contenga varios tipos de archivos (por ejemplo, MP3 y JPG) reproducirá el primer tipo de archivo disponible en el disco. Si el primer archivo es uno formato de audio (MP3 o WMA), reproducirá todos los archivos de audio y saltará los archivos JPG. Para reproducir los archivos JPG contenidos en el disco, seleccione un archivo JPG y presione Enter para ver el archivo seleccionado. El reproductor mostrará todos los archivos JPG y se saltará los archivos MP3. Cuando esté visualizando las imágenes JPG, usted puede girar las imágenes presionando los botones Derecha e Izquierda. Presione el botón Arriba para voltear la imagen verticalmente y el botón Abajo para girar la imagen horizontalmente. Cuando gire una imagen el reproductor entra en modo de pausa. Presione el botón Play para reanudar la vista normal.

REPRODUCCIÓN DE MP4

Coloque un disco MP4 en la bandeja del reproductor para iniciar la reproducción. Seleccione el archivo que desea reproducir con los botones Arriba y Abajo y presione Enter para confirmar. La unidad tiene soporte para MP4, AVI, DIVX3.0/3.11/6.0.

OPERACIÓN BÁSICA

REPETICIÓN

Durante la operación normal del vídeo, presione el botón Repetición varias veces para repetir el capítulo actual, título o cancelar el modo de repetición. Para VCDs o CDs, presione el botón varias veces para repetir la pista actual, todas las pistas o para cancelar el modo de repetición.

Durante la operación normal, presione el botón A-B para realizar la repetición entre 2 puntos seleccionados por usted. Presione una vez el botón para marcar el punto A. Luego, desplácese hasta otro punto y presione el botón para marcar el punto B. La unidad reproducirá el disco entre estos dos puntos una y otra vez. Presione el botón nuevamente o el botón Play para cancelar el modo de repetición A-B. La unidad volverá al modo normal de reproducción.

REPRODUCCIÓN DE ACCESO DIRECTO

Seleccione el número correspondiente de la pista utilizando los botones numéricos para ir directamente a ella. Si la pista es superior al número 10, utilice el botón 10+ y luego digite el segundo número. Si la pista es mayor a 20, presione el botón numérico 10+ dos veces y luego digite el segundo número, etc.

REPRODUCCIÓN DE CÁMARA LENTA

Durante la reproducción normal, presione el botón Cámara Lenta para reproducir el vídeo en cámara lenta. Existen diferentes opciones de velocidad las cuales cambiarán a medida que usted presione el botón. Durante la reproducción en cámara lenta, presione el botón Play para volver al modo normal.

REPRODUCCIÓN CUADRO A CUADRO

Durante la reproducción normal, presione el botón Cuadro a Cuadro de forma repetida para comenzar la reproducción cuadro por cuadro. Presione el botón Play para volver al modo normal.

REPRODUCCIÓN POR TIEMPO

Presione el botón Tiempo para abrir el menú de tiempo. Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar el número del título o el capítulo que desea reproducir y el tiempo del disco del disco actualmente en reproducción con los botones numéricos y luego presione Enter para confirmar e ir a ese punto del disco.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Las películas en vídeo y VCD usualmente se reproducen de principio a fin, a menos que usted quiera realizar una función distinta. Se puede utilizar la reproducción programada con el fin de seleccionar sus pistas favoritas. Presione el botón Programación para abrir este menú. Seleccione un título del vídeo y presione Enter para mostrar los capítulos del título seleccionado. Seleccione un capítulo y presione Enter para programar ese capítulo. Repita este procedimiento hasta que haya ingresado todos los capítulos que desea reproducir. Al insertar un VCD presione el botón de Programación para abrir el menú. Seleccione un número de pista y luego presione Enter para programar el número de pista seleccionado. Para borrar el último capítulo programado o número de pista, utilice los botones Derecha e Izquierda y seleccione Borrar, ubicado en la parte central inferior de la pantalla y presione Enter. Para borrar todos los capítulos programados o números de pistas, seleccione Borrar Todos y luego presione Enter. Utilice el botón Arriba para cambiar la selección de capítulo o pista. Al terminar de programar todos los capítulos o pistas, presione el botón Play o utilice los botones Derecha e Izquierda para seleccionar Play y presione Enter para comenzar la reproducción programada según esta secuencia.

USO DEL MICRÓFONO

(Disponible en los modelos con entrada de micrófono). Conecte el micrófono en el conector correspondiente. Presione el botón Configuración para abrir el menú de configuración. Utilice los botones para seleccionar Configuración de Audio, busque Configuración de Karaoke y presione enter. Seleccione Configuración de Micrófono y presione enter para abrir el Menú de Micrófono.

Coloque el Interruptor del Micrófono en la posición de encendido para activarlo. Utilice los botones para ajustar el volumen del micrófono y también el nivel de eco. Al reproducir un disco VCD de Karaoke, presione el botón L/R para eliminar la guía vocal y sólo cantar sobre la música.

Al reproducir un disco de video de Karaoke, presione el botón Idioma para seleccionar el idioma de audio de salida. El botón L/R se puede utilizar en algunos vídeos de Karaoke utilizando la función Cancelar Voz, para cancelar la guía vocal. Esta función aplica en algunos formatos de vídeo Karaoke.

COPIADO DE DISCOS Y USB

DISPOSITIVO USB

1. Conecte el dispositivo USB en el puerto USB correspondiente, cuando no haya ningún disco.
2. La unidad comienza a cargar el dispositivo USB. Al terminar, la pantalla se muestra automáticamente con la información de la USB.
3. Presione los botones anterior/siguiente para seleccionar archivos de Audio, JPEG o MPEG4 y presione Enter para comenzar la reproducción.
4. La unidad tiene soporte máximo para USB de 32G.

COPIADO DE CD

- Transferencia de disco de audio o MP3 a dispositivo USB.
- Usted puede utilizar el reproductor de vídeo para guardar el contenido de un disco de música en un dispositivo USB o reproductor de MP3 portátil conectado por medio de USB. El sistema convertirá las canciones a formato MP3 sin necesidad de utilizar el computador. También puede copiar archivos MP3 al dispositivo USB o reproductor MP3.
- Conecte el disco de audio y la pantalla mostrará la información del disco cuando inicie la reproducción.
- Conecte el dispositivo USB o reproductor de MP3 portátil.
- Presione el botón Copiar en el control remoto, y observará la información de copiado en la pantalla del televisor.

OPCIÓN

Opción de Decodificador

Velocidad: para seleccionar la velocidad de copiado presione el botón Enter y seleccione entre 1X y 4X.
Tasa de bits: para seleccionar la calidad del sonido de MP3, seleccione entre 128, 160, 192, 256 y 320 kbps. Cuanto mayor sea el número mayor será la calidad pero también el tamaño del archivo.

Opciones de Archivos

Crear etiqueta ID3: creará la información de la canción en el dispositivo USB si el disco tiene esta información completa.

Lista de reproducción: creará una lista de reproducción de canciones en el dispositivo USB.

Opciones de almacenamiento

Almacenamiento USB

COMENZAR

Pistas totales: el número total de pistas que se van a transferir al dispositivo USB.

Tiempo total: la longitud total de la pista que se va a transferir al dispositivo USB.

Tamaño total: el tamaño total de las canciones que se van a transferir al dispositivo USB.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Utilice esta lista para resolver problemas comunes que pueden presentarse en la operación de su unidad.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no enciende	Revise la conexión del cable de poder.
No hay imagen	El televisor o el monitor están apagados; Configuración incorrecta de entrada de imagen; El disco no es de vídeo ni VCD; Verifique la configuración e intente con otro disco.
Aparece un mensaje de error y no hay reproducción	Verifique si el disco está boca abajo, si está colocado incorrectamente o si está muy sucio. También puede haber condensación en la sección de operación del reproductor. Cambie la posición del disco o limpie la unidad según sea necesario; permita un tiempo para que se evapore esta condensación.
El disco se salta en la reproducción	El disco está muy sucio o está dañado.
Poca calidad de audio	Los conectores no están bien conectados o están sucios; verifique las conexiones y limpie.
No hay sonido	Las conexiones de audio son incorrectas, el volumen está al mínimo o la configuración de los parlantes es incorrecta. Revise estos puntos.
El control remoto no funciona	Verifique el estado de las baterías y reemplace si es necesario. El control remoto debe estar dentro de un ángulo y un rango de distancia para funcionar correctamente.

Nota


Al limpiar los discos, no aplique líquidos como alcohol, thinner o líquidos anti estáticos ya que pueden dañar los discos. Utilice una prenda suave para limpiar el polvo comenzando desde el centro hacia afuera del disco. No lo haga en forma circular.

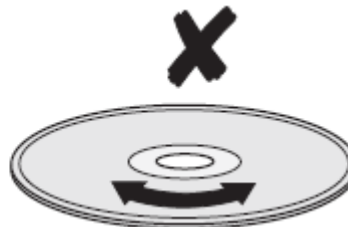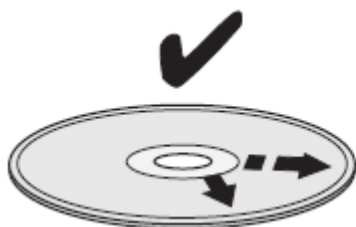

ESPECIFICACIONES

Entrada de Energía	AC 110/240V – 50/60Hz
Consumo de Energía	20 Watts
Temperatura de Operación	+5°C a +35°C
Humedad de Operación	15% a 75% (sin condensación)

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

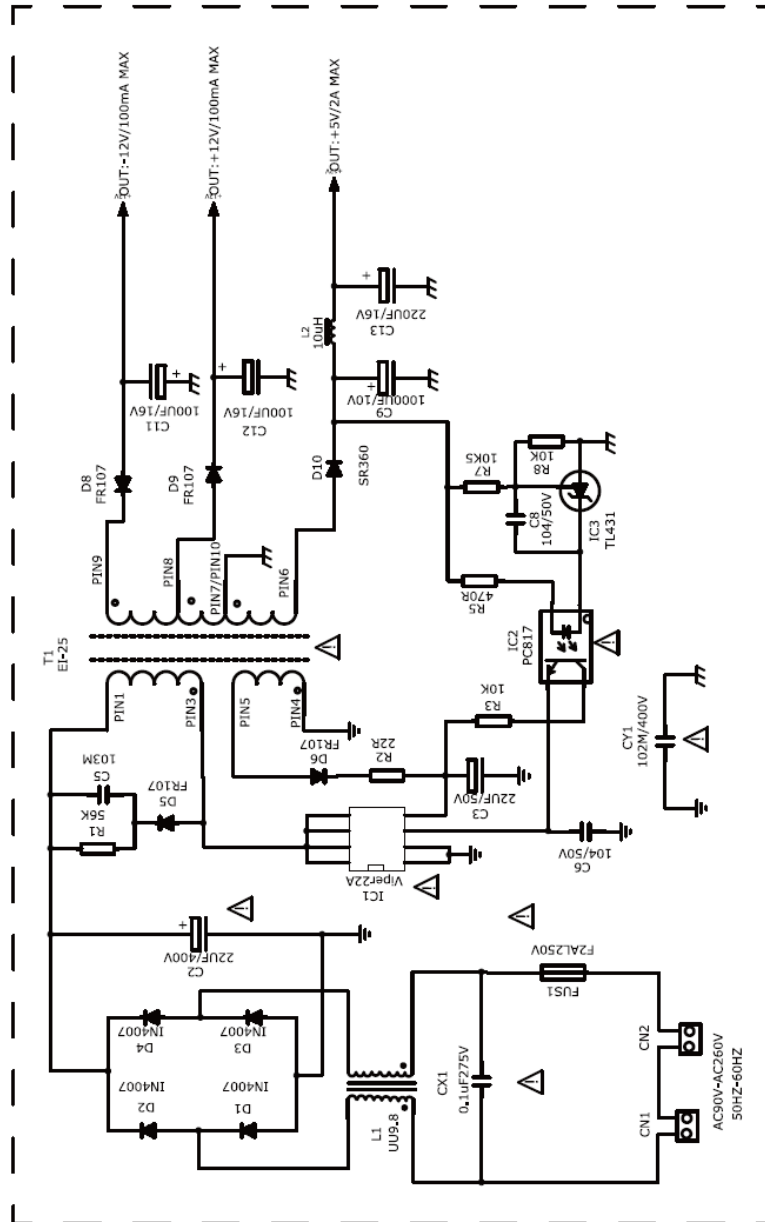

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



**MANUAL DE INSTRUÇÕES
LEITOR DE VÍDEO C/USB
SX-5693DU**







ESTIMADO CLIENTE

Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de começar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.

Caso necessite ajuda adicional, não hesite em escrever para: info@premiermundo.com

ÍNDICE

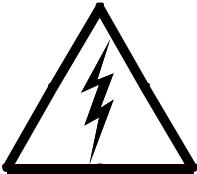CONEXÕES DE ÁUDIO	3
CONEXÕES DE VÍDEO	3
CONTROLE REMOTO	4
PREPARAÇÃO DO LEITOR	5
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	5
CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA.....	5
REPRODUÇÃO DE VÍDEO	6
REPRODUÇÃO DE CD E VCD	6
REPRODUÇÃO DE MP3, WMA E JPG	7
REPRODUÇÃO DE MP4	7
OPERAÇÃO BÁSICA.....	7
DUPLICAÇÃO DE DISCOS E USB.....	9
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	10
ESPECIFICAÇÕES.....	11
DIAGRAMA DE CIRCUITOS.....	11

	CUIDADO	
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA		
<p>Precaução: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a cobertura, não existem peças que devam ser manipuladas pelo usuário no interior do aparelho. Toda manutenção ou assistência técnica deve ser realizada por profissionais qualificados.</p>		
 	<p>Este símbolo indica a existência de alta voltagem no interior da unidade. Risco de choque elétrico.</p> <p>Este símbolo indica que existem instruções de operação e manutenção importantes no manual que acompanha este aparelho.</p>	

LÍNHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiarmundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiarmundo.com


NOTA

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

CONEXÕES DE ÁUDIO

Conexão de Áudio Estéreo Analógico

Ligue as saídas de mixagem de áudio esquerda (ML) e a mixagem direita (MR) do leitor com as entradas de áudio esquerda e direita do Televisor ou monitor. Tenha em conta as cores dos conectores. Se a função MIX OUT não está disponível no seu leitor, conecte o cabo de áudio estéreo para a saída de áudio frontal esquerda (FL) e frontal direita (FR) do leitor. As conexões de áudio analógico também podem ser feitas a um receptor AV ou amplificador.

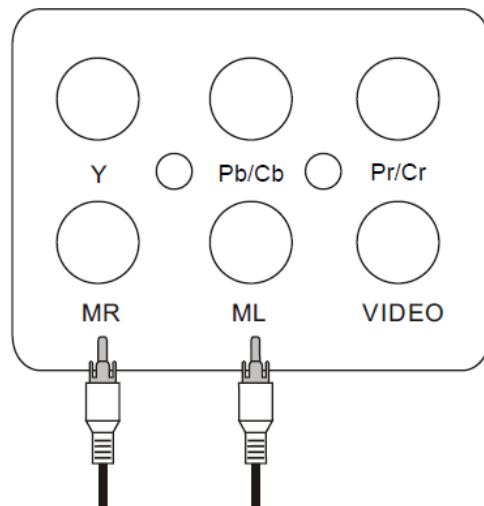


CONEXÕES DE VÍDEO

Conexão de Vídeo Composto


Ligue a saída de vídeo composto no leitor com a entrada de vídeo composto em seu televisor padrão ou monitor usando o cabo amarelo fornecido.

Conexão de Vídeo Componente

Se você tem um televisor ou monitor com entrada de vídeo componente, nós sugerimos que você usar essa conexão para gerar uma imagem de vídeo de melhor qualidade. Ligue as saídas de vídeo componente do leitor com entradas de vídeo componente do televisor ou monitor. Nota: Os cabos de vídeo componente não estão incluídos neste pacote.

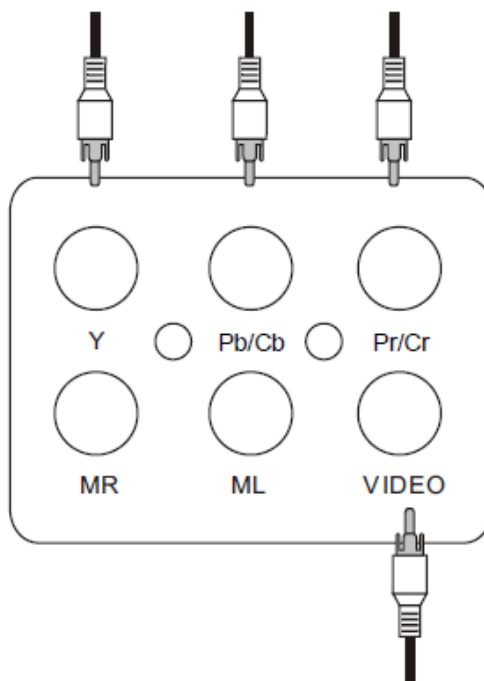

CONTROLE REMOTO

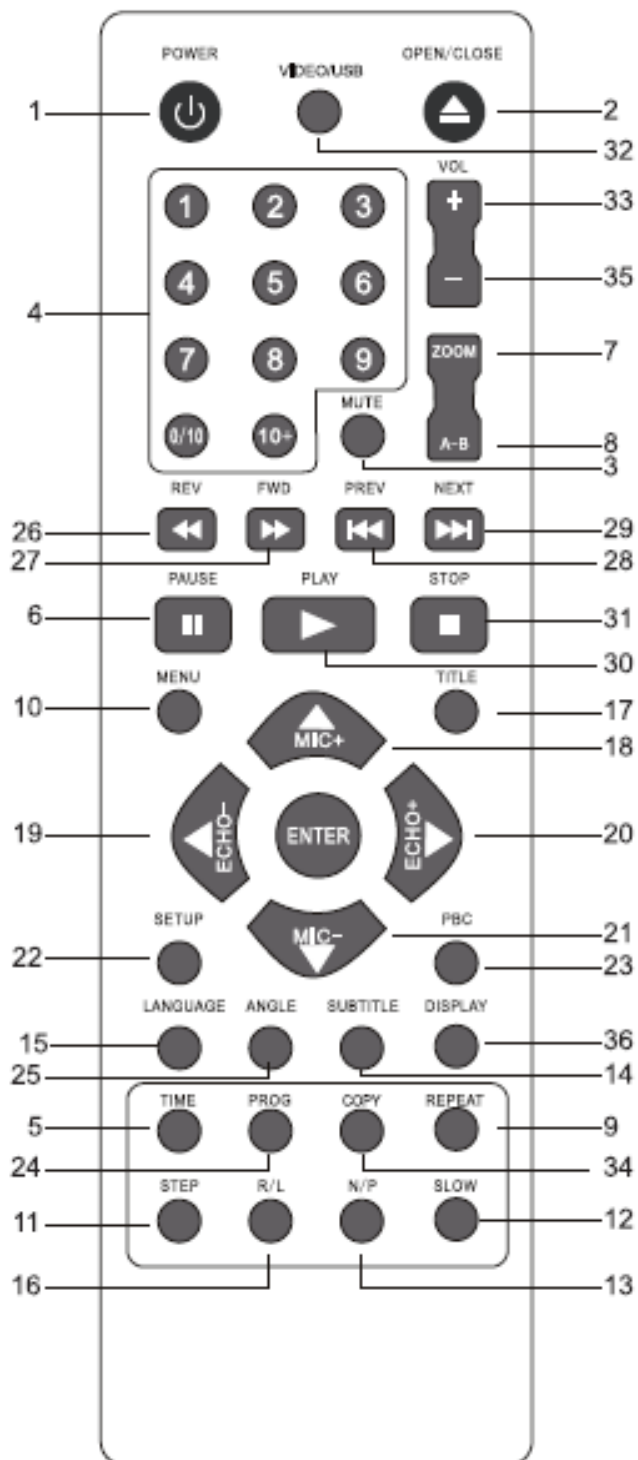

1. Ligar
2. Abrir/Fechar
3. Silenciador
4. Botões numéricos
5. Tempo
6. Pausar
7. Zoom
8. A-B
9. Repetição
10. Menu
11. Quadro a quadro
12. Câmera lenta
13. N/P
14. Legendas
15. Idioma
16. R/L
17. Título
18. Acima/ Microfone +
19. Esquerda/ Eco -
20. Direita/ Eco +
21. Abaixo/ Microfone -
22. Configuração
23. PBC
24. Programação
25. Ângulo
26. Retroceder
27. Adiantar
28. Anterior
29. Seguinte
30. Reproduzir
31. Deter
32. Vídeo/ USB
33. Volume +
34. Copiar
35. Volume -
36. Mostrar

Nota: Não utilize baterias alcalinas no controle remoto, para evitar danos nas partes internas. As baterias não devem ser expostas para os raios diretos do sol nem devem-se queimar.

PREPARAÇÃO DO LEITOR

Pressione o botão Configurar no controle remoto para abrir o menu de configuração. Use os botões Direita e Esquerda para selecionar um menu e os botões acima e abaixo para mover o cursor para cima ou para baixo. No menu inferior também pode usar os botões direita e esquerda para selecionar os ajustes preferenciais, em seguida, pressione Enter para confirmar suas definições. Você pode sair do menu premindo novamente o botão Configurar.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

SISTEMA DE TV

Defina a saída do sistema de cor da unidade para corresponder ao sistema de cores do seu televisor ou monitor. Selecione NTSC, PAL 60, PAL ou AUTO em função das características da seu televisor.

REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA

Ativa a função de modo que quando um disco é colocado seja reproduzido automaticamente ou não

TIPO DE TELEVISOR

Define a relação de aspecto, ou seja, a largura e a altura da imagem de seu televisor. A imagem convencional é 4:3; a proporção da televisão panorâmica é 16: 9.

4: PS (Pan & Scan): Esta definição corta ambos os lados da imagem para usar o tamanho total do seu monitor ou televisor.

4:3 LB (caixa de correio): Este modo coloca barras pretas nas partes superior e inferior da imagem para dar uma sensação de tela larga em um televisor padrão.

16:9 (Televisão Panorâmica): Este modo fornece uma exibição de tela completa em um televisor ou monitor de tela larga.

SENHA

Este recurso permite que você defina um bloqueio parental no leitor para impedir o acesso não autorizado aos vídeos considerados impróprios para o acesso de crianças. Observe a capa do disco e na documentação de acompanhamento para ver se há algum bloqueio parental particular. Ao alterar a classificação você deve digitar a senha.

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

Use esta função para restaurar as configurações originais de fábrica do produto.

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA

IDIOMA OSD

Para definir o idioma de apresentação, que se refere à linguagem utilizada pelo leitor em menus e mensagens na tela durante as operações básicas.

IDIOMA DO ÁUDIO

Selecione o idioma de reprodução de áudio. Você também pode alterar o idioma do áudio durante a reprodução, premindo o botão Idioma no controle remoto repetidamente. Isso não afetará a configuração do idioma padrão de áudio.

IDIOMA DAS LEGENDAS

Para selecionar o idioma da legenda que vai ser exibido. Você também pode alterar o idioma da legenda durante a reprodução ou você pode cancelá-los completamente usando o botão Legendas repetidamente.

IDIOMA DO MENU

Para selecionar o idioma do menu que irá corresponder a uma das línguas do menu contidos no disco.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

- Pressione o botão de Ligado para ativar o leitor.
- Use o botão Abrir/ Fechar para abrir a bandeja de disco.
- Coloque um disco de rosto para cima na bandeja do disco.
- Pressione o botão Abrir/ Fechar para fechar a bandeja do disco.
- A unidade reconhece automaticamente o formato do disco que está sendo colocado e irá reproduzi-lo automaticamente. Alguns discos podem não ser reproduzidos automaticamente. Nesse caso, pressione o botão Reproduzir ou Enter para iniciar a reprodução.
- Dependendo do disco, você pode exibir um menu na tela. Selecione o item do menu que pretende visualizar utilizando as flechas no controle remoto e pressione Enter para começar.
- A maioria dos filmes de vídeo contêm informações adicionais, às quais podem ser acessadas através do menu gravado no disco.

Para visualizar o menu raiz durante a reprodução, pressione o botão Menu. Este menu contém as características especiais e as informações adicionais gravadas no disco. Alguns vídeos são gravados com vários títulos. Pressione o botão Título para ver os títulos que estão no disco. Selecione o título que deseja ver e pressione Enter. Cada título pode ser gravado com menus. Pressione o botão Menu para exibir os menus gravados no título selecionado.

Durante a reprodução, você pode alterar o idioma da saída de áudio, premindo o botão Idioma. O disco pode ser gravado em vários idiomas. Você também pode selecionar o idioma das legenda gravadas no disco com o botão Legenda. Alguns vídeos são gravados com várias câmeras simultaneamente a partir de ângulos diferentes. Pressione o botão Ângulo para ver a mesma cena de diferentes ângulos.

Durante a reprodução pode se escanear a imagem para a frente ou para trás com as diferentes opções de velocidade, usando os botões de adiantar e retroceder várias vezes. Você também pode alterar os capítulos para a frente ou para trás usando os botões Anterior e Seguinte.

Se pressionar o botão Parar durante a reprodução, ainda pode retomar a reprodução no ponto onde ele foi parado pressionando novamente o botão Reproduzir. Se você pressionar o botão Parar duas vezes, a unidade irá parar completamente e não vai se lembrar do ponto em que parou, de modo que será reproduzido desde o início.

REPRODUÇÃO DE CD E VCD

Durante a reprodução normal, pressione o botão Seguinte para iniciar a reprodução no início da próxima faixa salva no disco exceto quando você chegar à última faixa. Pressione o botão Anterior para voltar ao início da faixa anterior, exceto quando estiver na primeira faixa. Você também pode pesquisar ou escanear usando os botões Adiantar e Retroceder. Use estes botões várias vezes para variar a

velocidade e para voltar ao modo normal. Durante a procura, pressione o botão Reproduzir para voltar ao modo normal.

Durante a reprodução de VCDs com controle de reprodução, pressione o botão PBC para exibir a tela do menu do disco. Os VCDs de Karaoke geralmente têm duas páginas de menu. Pressione os botões Anterior e Seguinte para ver a outra página do menu na tela. Para selecionar uma música que deseja reproduzir, pressione o número correspondente do título da canção gravada no disco e vai começar a reproduzir.

Quando reproduzir VCDs de Karaoke, pressione o botão L/R repetidamente para cancelar o guia vocal gravado em discos de modo que você possa cantar sobre a música. A função de L/R também é usado para VCDs gravados com dois idiomas de áudio diferentes. Pressione o botão várias vezes para selecionar o idioma de áudio de saída desejada.

REPRODUÇÃO DE MP3, WMA E JPG

Coloque o disco na bandeja e o leitor irá detectar o formato do disco e começará a reprodução automaticamente. Ela vai mostrar o conteúdo do disco em ordem alfabética. Use os botões Acima e Abaixo para selecionar um arquivo e pressione Enter para iniciar a reprodução do arquivo selecionado. Quando o disco contém vários tipos de arquivos (por exemplo, MP3 e JPG) o leitor vai reproduzir o primeiro tipo de arquivo disponível no disco. Se o primeiro arquivo é um formato de áudio (MP3 ou WMA), ele irá reproduzir todos os arquivos de áudio e pulará os arquivos JPG. Para reproduzir os arquivos JPG no disco, selecione um arquivo JPG e pressione Enter para ver o arquivo selecionado. O leitor irá mostrar todos os arquivos JPG e os arquivos MP3 são pulados. Ao visualizar imagens JPG, você pode girar as imagens, pressionando os botões Direita e Esquerda. Pressione o botão Acima para virar a imagem na vertical e botão Abaixo para girar a imagem horizontalmente. Quando você girar uma imagem o leitor entra em modo de pausa. Pressione o botão REPRODUZIR para retomar a visualização normal.

REPRODUÇÃO DE MP4

Coloque um disco MP4 na bandeja do leitor MP4 para iniciar a reprodução. Selecione o arquivo que deseja reproduzir com os botões Acima e Abaixo e pressione Enter para confirmar. A unidade suporta MP4, AVI, DIVX3.0/3.11/ 6.0.

OPERAÇÃO BÁSICA

REPETIÇÃO

Durante a operação normal do vídeo, pressione o botão Repetir várias vezes para repetir o capítulo atual, título ou cancelar o modo de repetição. Para VCDs ou CDs, pressione o botão várias vezes para repetir a faixa atual, todas as faixas ou para cancelar o modo de repetição.

Durante a operação normal, pressione o botão A-B para repetir entre dois pontos selecionados por você. Pressione o botão uma vez para marcar o ponto A. Em seguida, vá para outro ponto e pressione o botão para marcar o ponto B. A unidade irá reproduzir o disco entre os dois pontos novamente e novamente. Pressione o botão novamente ou o botão Reproduzir para cancelar o modo de repetição A-B. O aparelho volta à reprodução normal.

REPRODUÇÃO DE ACESSO DIRETO

Selecione o número da faixa apropriada usando os botões numéricos para ir diretamente a ele. Se o número de faixa é superior a 10, utilize o botão 10+, em seguida, disque o segundo número. Se a faixa for superior a 20, pressione o botão 10+ número duas vezes e, em seguida, disque o segundo número, etc.

REPRODUÇÃO EM CÂMERA LENTA

Durante a reprodução normal, pressione o botão Câmera Lenta para reproduzir o vídeo em câmera lenta. Há diferentes opções de velocidade que podem mudar à medida que você pressione o botão. Durante a reprodução em câmera lenta, pressione o botão Reproduzir para voltar ao modo normal.

REPRODUÇÃO QUADRO A QUADRO

Durante a reprodução normal, Pressione o botão quadro a quadro repetidamente para iniciar a reprodução quadro a quadro. Pressione o botão Reproduzir para voltar ao modo normal.

REPRODUÇÃO POR TIEMPO

Pressione o botão Tempo para abrir o menu de tempo. Use os botões para Acima e Abaixo para selecionar o número do título ou capítulo que deseja reproduzir e o tempo de reprodução atual do disco com as botões numéricos e, em seguida, pressione Enter para confirmar e ir para esse ponto no disco.

REPRODUÇÃO PROGRAMADA

Os filmes em vídeo e VCD geralmente são reproduzidos do início ao fim, a menos que você desejar executar uma função diferente. Você pode usar a reprodução pré-programada, a fim de selecionar suas faixas favoritas. Pressione o botão Programação para abrir esse menu. Selecione um título do vídeo e pressione Enter para exibir os capítulos do título selecionado. Selecione um capítulo e pressione Enter para programar esse capítulo. Repita este procedimento até ter introduzido todos os capítulos que você quer jogar. Quando você inserir um VCD, pressione o botão Programação para abrir o menu. Selecione um número de faixa e depois pressione Enter para programar o número da faixa selecionada. Para apagar o último número do capítulo ou faixa programada, use os botões Direita e Esquerda e selecione Apagar, localizado na parte inferior central da tela e pressione Enter. Para apagar todos os números de capítulos ou faixas programadas, selecione Apagar Tudo e pressione Enter. Use o botão Acima para mudar a seleção de capítulo ou faixa. Quando terminar a programação de todos os capítulos ou faixas, pressione o botão Reproduzir ou use os botões Esquerda e Direita para selecionar Reproduzir e pressione Enter para iniciar a reprodução do programa de acordo com essa sequência.

USO DO MICROFONE

(Disponível em modelos com entrada de microfone). Ligue o microfone no conector adequado. Pressione o botão Configurações para abrir o menu de configuração. Use os botões para selecionar Configuração de Áudio, procure Configurações de Karaoke e pressione Enter. Selecione Configurações de Microfone e pressione Enter para abrir o Menu do Microfone.

Coloque o interruptor do microfone na posição de ligado para ativá-lo. Use os botões para ajustar o volume do microfone e o nível de eco. Ao reproduzir um disco Karaoke VCD, pressione o botão L/R para excluir a guia de voz e cantar apenas sobre de música.

Ao reproduzir um vídeo de Karaoke, pressione o botão Idioma para selecionar o idioma de saída de áudio. O botão L/R pode ser usado em alguns vídeos de karaokê usando a função Cancelar Voz para cancelar a guia de voz. Esta função aplica-se, em alguns formatos de vídeo de karaokê.

DUPLICAÇÃO DE DISCOS E USB

DISPOSITIVO USB

1. Conecte o dispositivo USB na porta USB correspondente, quando não houver nenhum disco.
2. A unidade começa a carregar o dispositivo USB. Quando terminar, a tela exibe automaticamente as informações da USB.
3. Pressione os botões Anterior/ Seguinte para selecionar arquivos de áudio, JPEG ou MPEG4 e pressione Enter para iniciar a reprodução.
4. A unidade tem suporte máximo para USB de 32G.

DUPLICAÇÃO DE CDs

- Transferência de disco de áudio ou MP3 para um dispositivo USB.
- Você pode usar o leitor de vídeo para salvar o conteúdo de um CD de música em um drive USB ou leitor de MP3 portátil conectado via USB. O sistema irá converter as músicas para o formato MP3 sem precisar de usar um computador. Você também pode copiar arquivos de MP3 para o dispositivo USB ou leitor de MP3.
- Ligue o disco de áudio e na tela serão exibidas as informações do disco quando iniciar a reprodução.
- Ligue o dispositivo USB ou leitor de MP3 portátil.
- Pressione o botão Copiar no controle remoto e vai observar a informação de copiado na tela de televisor.

OPÇÃO

Opção de Decodificador

Velocidade: para selecionar a velocidade de cópia pressione o botão ENTER e selecione entre 1X e 4X.

Taxa de bits: para selecionar a qualidade de som MP3, você pode selecionar entre 128, 160, 192, 256 e 320 kbps. Quanto maior o número é maior a qualidade, mas também o tamanho do arquivo.

Opções de Arquivo

Criar etiqueta ID3: vai criar as informações da música no dispositivo USB se o disco tem as informações completas.

Lista de reprodução: vai criar uma lista de músicas no dispositivo USB.

Opções de armazenamento

Armazenamento USB

COMEÇAR

Total de faixas: o número total de faixas a serem transferidas para o dispositivo USB.

Tempo total: o comprimento total da faixa a ser transferida para o dispositivo USB.

Tamanho total: O tamanho total das músicas que serão transferidas para o dispositivo USB.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Utilize essa lista para resolver problemas comuns que podem se apresentar na operação da sua unidade.

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
A unidade não liga	Revise a conexão do cabo de alimentação.
Não são amostradas as imagens	O televisor ou o monitor ficam desligados; A configuração de entrada de imagem é incorreta; O disco não é de vídeo nem VCD; Verifique a configuração e tente com outro disco.
Aparece um mensagem de erro e não tem reprodução	Verifique se o disco está como o rosto para baixo, si está colocado de forma incorreta ou se estiver muito sujo. Também pode haver condensação na seção de operação do reproduzidor. Mude a posição do disco ou limpe a unidade de acordo como o requerido; deixe um tempo para que seja evaporada essa condensação.
O disco se pula na reprodução	O disco está muito sujo ou está danificado.
Baixa qualidade de áudio	Os conectores não ficam bem conectados ou ficam sujos; verifique as conexões e limpe.
No tem som	As conexões de áudio são incorretas, o volume está no mínimo ou a configuração dos alto-falantes é incorreta. Revise esses pontos.
O controle remoto não funciona	Verifique o estado das baterias e substitua se for necessário. O controle remoto deve estar dentro de um ângulo e uma faixa de distância para funcionar corretamente.

Nota


Ao limpar os discos, não aplique líquidos como álcool, thinner ou líquidos contra-estáticos uma vez que podem danificar os discos. Use uma peça de roupa macia para limpar a poeira, a partir do centro do disco para fora. Não fazê-lo em um movimento circular.

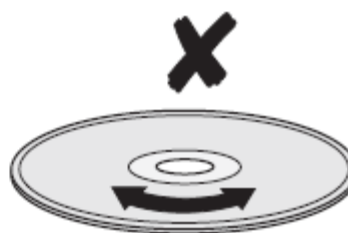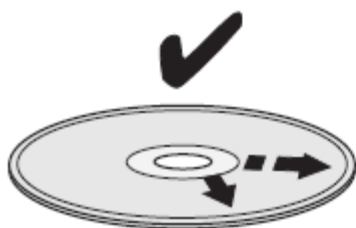

ESPECIFICAÇÕES

Entrada de Energia	AC 110/240V – 50/60Hz
Consumo de Energia	20 Watts
Temperatura de Operação	+5°C à +35°C
Humidade de Operação	15% à 75% (sem condensação)

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

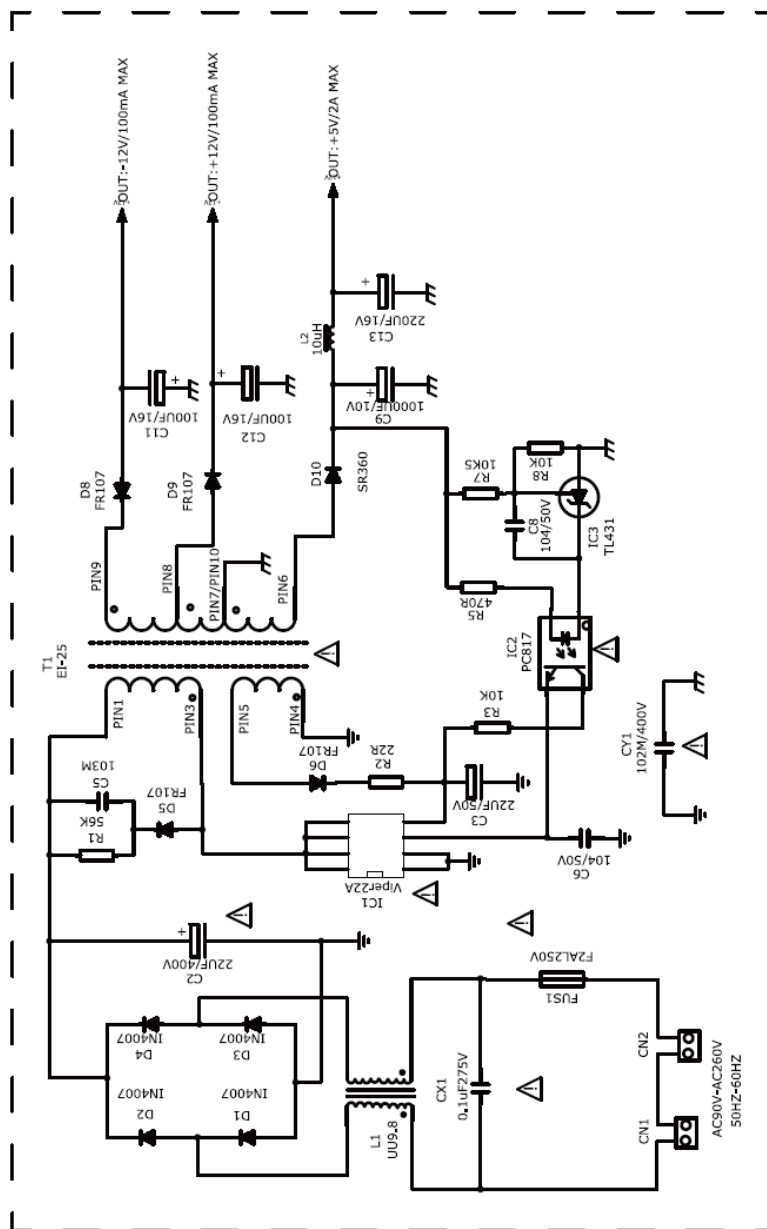

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual unicamente com propósitos ilustrativos



INSTRUCTION MANUAL

VIDEO PLAYER





SX-5693DU



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
<p>Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.</p>		
	<p>This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.</p>	
	<p>This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.</p>	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE


This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

AUDIO CONNECTIONS (FOR REFERENCE ONLY)

STEREO ANALOGUE AUDIO CONNECTION

Connect the Mix Left (ML) and Mix Right (MR) analogue audio output jacks on the player to the left and right audio input jacks on your TV or monitor respectively. Match the color of the plugs with the color of the jacks. If MIX OUT is not available on your player, connect the stereo audio cable to the Front Left (FL) and Front Right (FR) audio output on the player.

Stereo analogue audio connections can also be made to a stereo AV receiver or Amplifier.

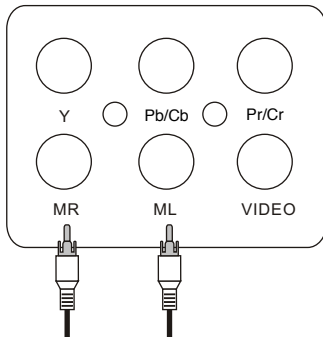

NOTE: Your player may not appear the same as shown on the illustration above, please refer to its function label.

VIDEO CONNECTIONS (FOR REFERENCE ONLY)COMPOSITE VIDEO CONNECTION


Connect the composite video output jack on the player to the composite video input jack on your standard TV set or monitor using the yellow connector supplied.

COMPONENT VIDEO CONNECTION

If you have a TV set or monitor that features COMPONENT VIDEO input, we suggest to use this connection to produce a higher quality video image.


Connect the component video output jacks on the player to their respective component video input jacks on your TV set or monitor.

Cables for Component Video connection are not included in the package.

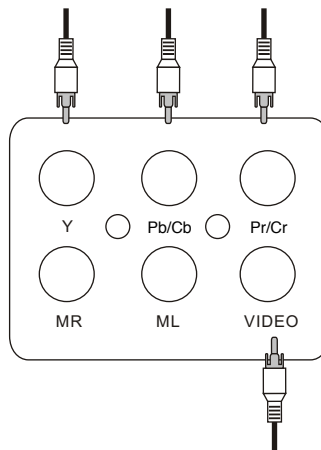

NOTE: Your player may not appear the same as shown on the illustration above, please refer to its function label.

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

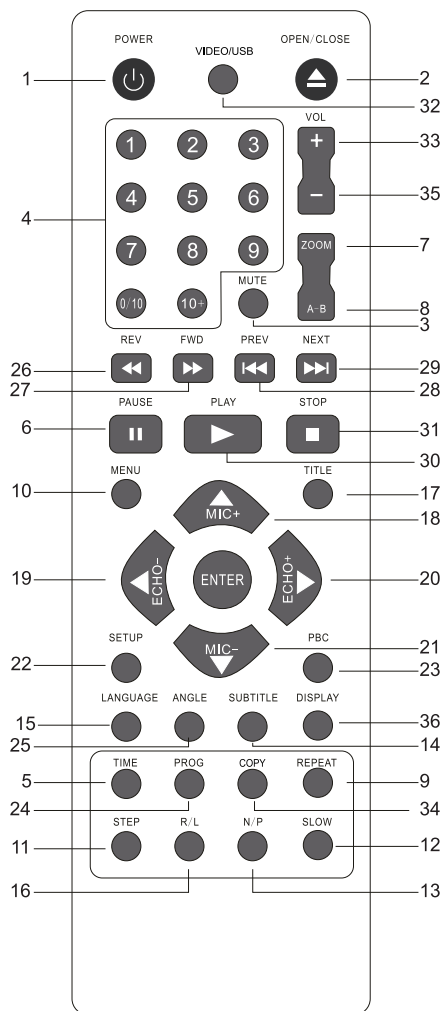

1. POWER
2. OPEN/CLOSE
3. MUTE
4. NUMBER KEYS
5. TIME
6. PAUSE
7. ZOOM
8. A-B
9. REPEAT
10. MENU
11. STEP
12. SLOW
13. N/P
14. SUBTITLE
15. LANGUAGE
16. R/L
17. TITLE
18. UP/MIC+
19. LEFT/ECHO-
20. RIGHT/ECHO+
21. DOWN/MIC-
22. SETUP
23. PBC
24. PROG
25. ANGLE
26. REV
27. FWD
28. PREV
29. NEXT
30. PLAY
31. STOP
32. VIDEO/USB
33. VOLUME+
34. COPY
35. VOLUME-
36. DISPLAY

WARNING: Do not use alkaline batteries to the remote control unit. It may cause damage to the internal parts. The battery should not be exposed in sunlight, close to fire or put in the other similar overheated situation.

SETTING UP THE PLAYER

Press the **SETUP** button on the remote control to open the setup navigator. Use the **LEFT** and **RIGHT** arrow keys to select a certain menu and use the **UP** or **DOWN** arrow keys to move the cursor up or down. On the lower menu, use also the **LEFT** and **RIGHT** arrow keys to select the preferred setting then press the **ENTER** button to affirm the selected setting. You can exit setup navigator anytime by pressing the **SETUP** button again.

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM - To establish the unit's color system output to match with the color system of your TV set or monitor.

Select the **NTSC** when your TV set or monitor has **NTSC** color system only.

Select **PAL60** or **PAL** when your TV set or monitor has **PAL60** or **PAL** color system only.

Select **AUTO** when the color system of your TV set or monitor is multi-system.

AUTO PLAY - To establish the unit when the disc is inserted to be auto play or not.

TV TYPE - Establishes the width-to-height or the aspect ratio of your TV set or monitor. The width-to-height ratio of conventional TVs is 4:3, while the width-to-height ratio of wide screen and high definition TVs is 16:9.

4:3 PS (Pan & Scan) - The Pan & Scan presentation crops both sides of the wide-screen presentation to use the full standard TV set or monitor screen.

4:3 LB (Letter Box) - The Letter Box presentation places black bars at the top and bottom portions of the screen to provide the wide-screen presentation of a movie on a standard TV set or monitor.

16:9 (Wide Screen) - Gives you full wide-screen presentation on a wide-screen TV set or monitor.

PASSWORD - This function is used to enter the 4-digit parental lock password to enables you to change the parental lock level of the player. The parental lock password is "0000".

RATING - This function lets you set the parental lock level of the player to block access to **VIDEO** you feel not suitable for the children to watch. Refer to the disc jacket and the accompanying documentation to see if a particular disc contains a parental lock level. When changing the rating, you need to enter the parental lock password.

DEFAULT - This is used to reset all the settings to factory default.

LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE - To establish the On-Screen-Display language, which refers to the language that is used by the player in menus and on-screen messages during basic operations.

AUDIO LANG - To select the default audio language to be played back. You can also change the audio language during playback by pressing the **LANGUAGE** button on the remote control repeatedly. This will not affect the default setting on the audio language setup.

SUBTITLE LANG - To select the default subtitle language to be played back. You can also change the subtitle language during playback or you can switch the subtitle to **OFF** by pressing the **SUBTITLE** button repeatedly.

MENU LANG - To select the default menu language that will match one of the menu languages recorded on the disc.

SETTING UP THE PLAYER

Before you can start to enjoy playing the digital audio on VIDEO disc and VCDs, be sure that you have made the necessary settings in the SETUP menus to correspond the player to your home audio/video system. You can also enjoy playing the digital audio on CDs, MP3s or WMA file format discs. It can also browse JPG file format discs.

VIDEO PLAYBACK

Press the POWER switch to operate the player. Press OPEN/CLOSE button to open the disc tray. Place the disc on the disc tray with the label side facing up and align to the disc tray guide. Press OPEN/CLOSE button again to close the disc tray. The unit will recognize the format of the disc being inserted then it will play automatically. Some certain types of discs may not play automatically. Press the PLAY or ENTER button to start playback. Depending on the disc, a menu maybe displayed on the screen. Select the item on the menu you want to view using the arrow keys on the remote control then press ENTER to execute. Most VIDEO movies contain extra information that can be accessed through the screen menu recorded on the disc.

To display the root menu during playback, press the MENU button. This menu contains the special features and extra information recorded on the disc. Some VIDEO are recorded with multiple titles. Press the TITLE button to view the titles recorded on the disc. Select the title you want to play and press ENTER. Each title may be recorded with menus. Press the MENU button to display the menus recorded on the selected title.

During playback, you can change the language of the audio output by pressing the LANGUAGE button. The disc must be recorded with multi-language. You can also select the subtitle language recorded on the disc (if any) by pressing the SUBTITLE button. Some VIDEO are recorded with multiple cameras shot simultaneously on different angles. Press the ANGLE button to view the same scene on different angle.

During playback, it is possible to scan the picture in fast forward or in fast reverse mode with multiple speed options by pressing the FAST FORWARD or REVERSE button repeatedly. You can also skip chapters by pressing the NEXT or PREVIOUS button to play the next or the previous chapter recorded on the disc.

When you accidentally pressed the STOP button once during playback, you can resume the playback to the scene where it stopped by pressing the PLAY button. Press the STOP button twice to set the player to full stop mode. When you press the PLAY button during full stop mode, it will start playback at the beginning of the disc.

CD & VCD PLAYBACK

During normal playback mode, press the NEXT button to start playback at the beginning of the next track recorded on the disc except when playing the last track recorded on the disc. Pressing the PREVIOUS button will start playback at the beginning of the previous track recorded on the disc except when playing the first track. You can also search or scan the track currently playing by pressing the forward or backward search button. Press the search button repeatedly to increase the scanning speed until it cycles back to normal playback. During search mode, press the PLAY button to resume normal playback. During playback of VCDs recorded with Playback Control, press the PBC button to display the Playback Control screen menu recorded on the disc. Karaoke VCDs have usually two pages of screen menu. Press the Next or Previous button to view the other page of the screen menu. To select a song you want to play, press the corresponding number of the song title recorded on the disc and it will start playback of the selected song.

During playback of Karaoke VCDs, press the L/R button repeatedly to cancel the vocal guide recorded on the disc thus you can use the accompaniment music to sing with. L/R function is also used for VCDs recorded with two different audio languages. Press the button repeatedly to select the desired audio language to output.

MP3, WMA & JPG PLAYBACK

Load the disc into the disc tray and the player will detect the disc format and starts playback. It will display the contents of the disc in alphabetical order. Use the UP and Down arrows to select a file and press ENTER to start playback of the selected file. When the disc is recorded with mixed file format (e.g. MP3 and JPG), it will play the first file recorded on the disc (referring to the screen display). If the first file is an audio format (MP3 or WMA), it will play all the audio format recorded on the disc and skips the JPG file formats recorded on the disc. To play the JPG files recorded on the disc, select a JPG file format and press ENTER to view the selected file. The player will view all the succeeding JPG files recorded on the disc and skips the audio file formats. When viewing JPG files, you can rotate the picture by pressing the LEFT or RIGHT arrow. Pressing the UP arrow will flip the picture vertically and pressing the DOWN arrow will flip the picture horizontally. When you rotate or flip the picture, the player will set to pause mode. Press the PLAY or PAUSE button resume normal viewing.

MP4 PLAYBACK

Load the disc into the disc tray and the player will start playback of the first MP4 file. To view MP4 files recorded on the disc, press the STOP button. Select the file you want to play using the UP and DOWN arrow keys then press ENTER to start playback of the selected file.

It can support MP4,AVI,DIVX3.0/3.11/.6.0

BASIC OPERATION

REPEAT PLAYBACK:

During normal playback of VIDEO, press the REPEAT button repeatedly to repeat the current chapter, title or cancel the repeat mode. For VCDs and CDs, press the button repeatedly to repeat the current track playing, all the tracks recorded on the disc or to cancel the repeat mode. Refer to the screen display for the repeat playback mode.

During normal playback, press the A-B button to mark as point A. Press again to mark as point B, and the player will play the disc from point A to point B repeatedly. Press the button again or press the PLAY button to cancel the A-B repeat mode and the player will resume to normal playback mode.

DIRECT ACCESS PLAYBACK:

Press the corresponding number using the numerical keys to play directly the desired title/chapter or track number. To select the desired title/chapter or track numbers above 10, press the numerical key 10+ then press the second digit of the title/chapter or track number. To select title/chapter or track numbers above 20, press the numerical key 10+ twice then the second digit and so on.

SLOW MOTION PLAYBACK:

During normal playback, press the SLOW button to play the video on slow motion mode. There are multiple slow motion speed options and will play the slower and slower as you press the button repeatedly until it cycles back to normal playback. During slow motion playback mode, press the Play button to resume to normal playback.

STEP PLAYBACK:

During normal playback, press the STEP button repeatedly to view the frame by frame. Press the PLAY button to resume to normal playback.

TIME PLAYBACK:

Press the TIME button to open time menu. Use the UP and DOWN arrow keys to select Title and Chapter numbers you want to play or select time and enter the time of the disc currently playing using the numerical keys then press ENTER and the player will start playback of the entered time recorded on the disc.

PROGRAMMED PLAYBACK:

VIDEO and VCD movies should be played from beginning to end except for some reasons. Programmed playback maybe used to Karaoke VIDEO and VCDs to select only your favorite songs to be played back and/or to sing with.

Press the PROGRAM button to open the program menu. Select a title recorded on VIDEO and press ENTER to display the chapters of the selected title. Select a chapter number then press ENTER to program the selected chapter. Repeat the procedure until all the desired chapters numbers are entered. When a VCD is inserted, press PROGRAM to open the program menu. Select a track number then press ENTER to program the selected track number. To clear the last unwanted programmed chapter or track number, use the LEFT and RIGHT arrow keys to select "Clear" located at the bottom-center of the screen and press ENTER. To clear all programmed chapter or track number, select "Clear All" then press ENTER. Use the UP arrow key to shift back to chapter or track number selection. When all the desired chapter or track numbers are programmed, press the PLAY button or use the LEFT and RIGHT arrow keys to select "Play" and press ENTER to start the programmed playback according to its programmed sequence.

USING THE MICROPHONE (APPLICABLE ON MODELS WITH MIC INPUT): (option)

Plug the microphone/s into Mic input jack/s. Press the setup button to open the setup navigator. Use the arrow keys to select AUDIO SETUP, scroll down to KARAOKE SETUP and press ENTER. Select MIC SETUP then press ENTER to open MIC MENU. Set the MIC SWITCH to ON to activate the internal microphone switch of the player (you can also use the MIC ON/OFF button provided on the remote control during playback). Using the arrow keys, adjust the internal MIC VOL to the desired output level of the microphone. Adjust also the external Mic volume control on the front panel of the player. Adjust the ECHO level to desired echo effect of the signal fed to the microphone. You can also adjust the Echo level during playback by pressing the ECHO- and ECHO+ buttons (may not function on some models).

When playing VCD Karaoke discs, press L/R button eliminate the vocal guide to output only the accompaniment music to sing with.

When playing VIDEO Karaoke disc, press the LANGUAGE button to select the audio language to output.

L/R button may be used on some Karaoke VIDEO using the VOICE CANCEL function. When you talk or sing into the microphone connected to the player during playback of Karaoke VIDEO, the vocal guide recorded on the disc will be automatically cancelled. This function is applicable only on some Karaoke VIDEO format.

USB&CD RIPPING FUNCTION

USB Device (Option)

1. Plug the USB Device in the USB port when there is no disc.
2. The machine starts loading from the USB Device when loading is completed, the screen is displayed automatically depending on the USB Device's folder (directory) structure.
3. Press ◀/▶ to select AUDIO, JPEG, or MPEG4 file then press ENTER or to start playback.

USB can support 32G (MAX)

CD RIPPING FUNCTION

AUDIO DISC OR MP3 DISC TRANSFER TO USB DEVICE OR PORTABLE MP3 PLAYER:

Video player, user can directly record CD music to user can directly record CD music to USB device or Portable Mp3 Player via USB connection. The system will convert the songs to Mp3 format without using computer. And can copy MP3 files via USB connection to USB device or portable MP3 player.

Insert audio CD screen would display the information of the CD Disc when start playback. Insert the USB device or portable MP3 player. Press "COPY" button on the remote controller, RIP CD information showed on the TV screen.

OPTION

Encoder Option

Speed - to select the speed of ripping press "ENTER" button, select between 1X and 4X.

Bitrate - to select the sound quality of MP3, select between 128KBPS, 160KBPS, 192KBPS, 256KBPS and 320KBPS. The higher the KBPS the sound quality is very good and the size of the song will be larger than the 128KBPS.

File Options

Create ID3 Tag - it will create the song information in the USB device if the CD disc is complete with song information.

Playlist - it will create a song playlist in the USB device.

Storage Options

Storage - USB

TRACKS - it will show the track, title and length of the song in the audio CD. Press up/down key to select the desired song to transfer in the USB device.

START

Total Tracks - the total number of track to be transfer in the USB device.

Total Time - the total length of track to be transfer in the USB device.


Total Size - the total size of the songs to be transfer in the USB device.

TROUBLESHOOTING

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this player, check the points below.

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
No power.	The AC power lead is not connected properly.	Plug the AC power lead firmly to the convenience outlet.
No picture.	The TV or monitor power is off. Wrong TV or monitor input setting. The disc is neither a VIDEO or VCD.	Turn on the TV or monitor power. Replace the disc with VIDEO or VCD.
"Error" or "no disc" is displayed.	The disc is placed upside down. The disc is not placed properly. The disc is very dirty. There is a condensation on the operating section of the player.	Place the disc with label facing up. Align the disc on the disc tray guide. Clean the disc (see instructions below). Allow enough time for condensation to evaporate.
Playback skipped.	The disc is dirty. Defective disc.	Clean the disc. Change the disc.
Poor audio quality	The connectors are not connected properly. The connection plugs or terminals are dirty.	Plug the connectors to each terminals firmly and securely. Clean the connection plugs or terminals.
No sound.	Incorrect audio cable connections. Very low volume control settings. Incorrect audio or speaker settings.	Connect the audio cables correctly. Adjust the volume controls. Check the audio or speaker settings on the setup menu.
Remote control malfunction.	Dead batteries. Batteries are not inserted properly. Beyond operating distance or angle.	Replace the batteries. Insert the batteries properly. Operate the remote control from the location within its operating range.

When cleaning discs, do not spray with cleaning fluids, such as alcohol, paint thinner, anti-static liquids and the like. Use a soft clean cloth to wipe them gently from inside towards the outer edge of the disc. Do not wipe in a circular direction.



SPECIFICATIONS

POWER INPUT ----- 110V-240V~; 50/60Hz (Model dependent. Please see back label)

POWER CONSUMPTION ----- 20 Watts (Model dependent. Please see back label)

OPERATING TEMPERATURE RANGE ----- +5°C to +35°C

OPERATING HUMIDITY RANGE ----- 15% to 75% (w/o condensation)

